



OWNER'S
MANUAL



CONGRATULATIONS !

You just ordered a Rossignol bike, and it's sick ! We are super happy to welcome you into the team. Before you do any wheelies down the block, let's build your bike together. Get ready to have the most fun you ever had.

The Rossignol bike Team

 **ALSO WATCH THE ASSEMBLY VIDEO ON ROSSIGNOL.COM**

WARNING

General Information on mountain bike Assembly :

This balance bike can be used by children aged at least 18 months if they are properly supervised and the risks involved have been understood.

Maintenance of the balance bike should not be carried out by children without supervision.

Keep the disassembled balance bike out of the reach of children to avoid any risk of suffocation on loose parts or plastic bags.

This balance bike must be assembled by a competent adult, who has read the detailed assembly instructions, before use by a child.

WARNING: This toy has no brake.

This manual contains important instructions on the assembly, safety, use and maintenance of your balance bike.

Before using the balance bike, we recommend that you read these instructions

EN

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Your balance bike comes to you partially assembled. It is essential to scrupulously follow the assembly instructions in this manual. You will find in the box the bike frame assembled with wheels and seat, the handlebar and a M5 Allen Key. The use and/or integration of accessories not approved by the manufacturer is not permitted, as these may not be compatible with the balance bike and cause damage to it. We draw your attention to the fact that the addition of luggage racks, or other accessories that would unbalance the balance bike are not recommended; such additions are likely to cause the user to fall and cause serious injury.

ASSEMBLY STEP BY STEP

STEP 1 : UNBOXING

Avoid sharp objects when unpacking and removing the protections. You may damage the paint or parts. The unassembled bike and shipping box contain small parts and plastic bags that pose a choking hazard to young children . Please keep them away from children. When the balance bike is out of the box, gently remove the protections and take out the M5 Allen key. During all the installation operations, pay attention to the pinching of your hands.



STEP 2 : INSTALL THE BAR

EN

Slide the handlebar shaft into the end of the fork with the front wheel.

Warning : Make sure the handlebar stem is in contact with the frame.




STEP 3 : HANDLEBAR ADJUSTMENT

Turn the handlebar and make sure it's aligned with the front wheel.



STEP 4 : TIGHTEN THE STEM

Use the M5 Allen key and tighten the clamping screw by turning clockwise until you feel sufficient resistance for the stem to be firmly fixed.

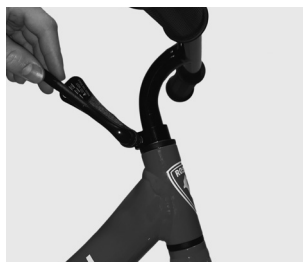

WARNING:

Failure to tighten the stem screw correctly can lead to serious accidents. Check that the handlebar is firmly fixed:

- Blocking the front wheel between your 2 legs, take the handlebar grips with your 2 hands.
- Checks by turning left and right that the stem is firmly fixed on the fork crown. No movement can be observed. If not, tighten the screw

**STEP 5 :
ADJUST SEAT POST**

Adjust the saddle height with the M5 Allen key so that your child can have their feet flat on the ground with their knees slightly bent when sitting on the saddle.



**STEP 6 :
TIRE PRESSURE**

It is possible that during transport the tire pressure has become insufficient. If necessary, refer to the BAR/PSI pressure indicated on the sidewall of the tires to adjust this pressure using a bicycle pump.

EN

GUESS WHAT?

Your balance bike is now fully assembled!

RIDER WEIGHT LIMIT

Maximum rider weight : 55lbs/25kgs

Minimum rider age : 18 months

BEFORE EACH RIDE

To avoid serious injury or death , it is the responsibility of the attendant to ALWAYS :

- Ensure that the user of the balance bike wears closed shoes and appropriate protective clothing : a helmet , knee pads, elbow pads and other approved protection correctly attached and adjusted , adapted to the size of the user.
- We remind you that wearing a helmet is compulsory in France until the age of 12.
- Make sure that the balance bike is used only on flat surfaces without obstacles. Never use near steps, sloped driveways, motor vehicles, hills, alleys, swimming pools, public roads or other areas where traffic and other hazards may be present
- Prohibit access to the balance bike to children under the age of 18 months, and to anyone whose weight exceeds the limit indicated below.
- Check that the saddle is still correctly adjusted according to the saddle adjustment instructions
- Check that the tires, the frame, the fork, the rims , and all other parts show no damage and that all the screws nuts are well tightened and all the components firmly fixed . If necessary , immediately change the element concerned at the risk of endangering the child
- Check that the tires are correctly inflated according to the recommendations indicated on the sidewalls of the tyres
- Check that the wheels turn correctly without difficulty instructions

EN

**If in doubt, customer service should be contacted at:
sav.bike.rossignol@rossignol.com**

RESPONSIBILITY

The practice of cycling involves the risk of potentially serious injuries, which could lead to the death of the user in the event of an accident. As the parent, legal guardian or guardian of the child , you are fully responsible for the activities and safety of the child using the balance bike. You are advised that there are risks associated with the use of any bicycle which cannot be foreseen or avoided , and which are the sole responsibility of its user.

It is your responsibility to ensure that:

- Your child uses the balance bike in proper conditions under adult direct supervision, in a protected and secure area. You are informed that the balance bike is not approved for road traffic.
- This balance bike should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injuries to the user or third parties.
- Your child has understood your instructions.
- The balance bike is only used on flat, solid surfaces without obstacles. The balance bike is not designed for performing jumps, acrobatics or for use on uneven surfaces. This could put your child in danger of falling and serious injury.

ROSSIGNOL BIKE WARRANTY

WARNING: the warranties presented herein are applicable exclusively to the consumers, who are natural persons purchasing the balance bikes described in this manual (the products) for purposes that do not fall within the scope of their commercial, industrial, artisanal or liberal activity.

If you are a professional, please do refer to your commercial agreements or if not, to the ROSSIGNOL's General Condition of sale dedicated to BtoB relationships.

All Products are warranted against manufacturing defects in materials and/or workmanship for the duration indicated in the table below, from the date of purchase and valid only for the original owner. This warranty applies only to the original owner and cannot be transferred to a subsequent owner, unless otherwise provided by law in your country.

The warranty may be implemented to obtain either the replacement or the repair of the item in question, subject to the express presentation of the proof of purchase and a warranty claim exercised within the time limits indicated below, in the absence of any situation excluding the warranty. The choice between replacement and repair may belong either to the customer or to ROSSIGNOL depending on the legal provisions applicable in your country. In the absence of any mandatory legal provision to the contrary, this choice is left to the discretion of ROSSIGNOL.

Products purchased used, second hand, or received as a gift do not qualify for this warranty.

EN

LIST AND SUMMARY OF WARRANTIES APPLICABLE ON PRODUCTS

| COMPOSANT TYPE | COMMERCIAL WARRANTY | DURATION OF THE COMMERCIAL WARRANTY | COMMENTS |
|---|---------------------|-------------------------------------|--|
| FRAME FORK bearing the ROSSIGNOL brand | YES | 2 YEARS | If legal warranty applicable in your country is more favorable to you, the legal warranty |
| Wheelsets and any other components which does NOT bear the ROSSIGNOL Trademark | NO | NOT APPLICABLE | Legal warranty, or commercial warranty of the manufacturer applies, whichever is more advantageous for you |

THIS WARRANTY DOES NOT COVER

- Any damage resulting from normal wear and tear, including the results of fatigue . It is the owner's responsibility to inspect his or her bicycles before each and every ride and to maintain and repair his/her bicycle, or have it maintained and repaired by a professional, as stated in this owner's manual.
- Any damage, failure or loss caused by abuse, neglect, improper repair, improper maintenance , alteration , modification, failure to follow instructions or warnings in owner's manual, an accident or other abnormal, excessive, or improper use , including, but not limited to stunt riding, ramp jumping, acrobatics or other similar activities, or in any
- Other manner for which the bicycle was not designed
- Bicycles or frame kits with a frame serial number that has been removed or is incomplete
- Any damage, failure or loss caused by a modification of the Product not made by a professional retailer.
- The addition of accessory(ies) whose compatibility with the Products has not been previously and expressly validated by ROSSIGNOL and carried out by a specialized professional;
- Theft or loss
- Damages caused to the Products by use of solvents and adhesives, or more generally caused by its exposure to corrosive products ;
- Scratching or degradation of the decorative elements (for example the paint) of the Product due to its use.
- We remind you that assembly and adjustment of the Product (in particular frameset and component parts) must be completed by a professional mechanic or bicycle retailer who has technical knowledge and the appropriate tools to do so, or by the manufacturer. The non compliance with this instruction may cancel the warranties

EN

To apply for guarantee , please contact our consumer service by contacting sav.bike.rossignol@rossignol.com

BRAVO!

Tu viens de commander un vélo Rossignol, et c'est trop bien ! On est super contents de t'accueillir dans la famille. Mais avant toute chose, nous allons t'aider à monter ton vélo ensemble. Prêt ? Alors c'est parti !

The Rossignol bike Team

 **REGARDER AUSSI LA VIDEO D'ASSEMBLAGE SUR ROSSIGNOL.COM**

ATTENTION

Information Générale sur l'assemblage de la draisienne

Cette draisienne peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 18 mois s'ils sont correctement surveillés et que les risques encourus ont été appréhendés. L'entretien de la draisienne ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

Tenir la draisienne démontée hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement avec des pièces détachées ou d'éventuels sachets plastiques.

Cette draisienne doit être assemblée par un adulte compétent, qui a pris connaissance des instructions détaillées de montage, avant tout usage par un enfant.

ATTENTION : Cette draisienne n'est pas équipée pas de frein.

Ce manuel contient des instructions importantes sur le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de la draisienne.

Avant tout usage de la draisienne nous vous recommandons de prendre connaissance de ces instructions.

FR

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

Votre draisienne vous est livrée partiellement assemblée. Il est impératif de suivre scrupuleusement les consignes de montage de ce manuel. Vous trouverez dans la boîte le cadre du vélo assemblé avec les roues et la selle, le guidon et une clé Allen M5. L'utilisation et/ou l'intégration d'accessoires non approuvés par le fabricant ne sont pas autorisés, dans la mesure où ces derniers peuvent ne pas être compatibles avec la draisienne et causer des dommages à cette dernière. Nous attirons votre attention sur le fait que l'ajout de porte-bagages, ou autres accessoires qui viendrait déséquilibrer la draisienne sont déconseillés ; de tels ajouts sont susceptibles d'entraîner la chute de l'utilisateur et de lui causer des blessures graves.

ASSEMBLAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1 : DEBALLAGE

Évitez les objets coupants pour déballer et retirer les protections. Vous risquez d'endommager la peinture ou des pièces. Le vélo non assemblé et la boîte d'expédition contiennent de petites pièces et des sacs en plastique qui présentent un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Veuillez les garder hors de portée des enfants. Lorsque la draisienne est sortie de la boîte, enlevez délicatement les protections et sortez la clé Allen M5. Pendant toutes les opérations d'installation, faites attention au pincement de vos mains.



ÉTAPE 2 : INSTALLATION DU GUIDON

FR

Faites glisser l'arbre du guidon dans l'extrémité de la fourche avec la roue avant.

ATTENTION : Assurez-vous que la potence du guidon est en contact avec le cadre.



ÉTAPE 3 : REGLAGE DU GUIDON

Tournez le guidon et assurez-vous qu'il est aligné avec la roue avant.



ÉTAPE 4 : SERRAGE DU GUIDON

Utilisez la clé Allen M5 et serrez la vis de serrage en tournant dans le sens horaire jusqu'à sentir une résistance suffisante pour que la potence soit bien fixée.



ATTENTION : Ne pas serrer correctement la vis de la potence peut entraîner des accidents graves. Vérifiez que le poste de pilotage est fermement fixé :

- En bloquant la roue avant entre vos 2 jambes, prenez les poignées du guidon avec vos 2 mains.
- Vérifiez par une rotation gauche et droite que la potence est fermement fixée sur la tête de fourche.
- Aucun mouvement ne peut être observé. Dans le cas inverse, resserrez la vis.

ÉTAPE 5 : AJUSTEZ LA SELLE

Ajustez la hauteur de selle avec la clé Allen M5 afin que votre enfant puisse avoir les pieds à plats sur le sol avec les genoux légèrement fléchis lorsqu'il/elle assis sur la selle.



ÉTAPE 6 : PRESSION DES PNEUS

Il se peut que durant le transport, la pression des pneus soit devenue insuffisante. Si cela s'avère nécessaire, référez-vous à la pression BAR/PSI indiquée sur le flanc des pneus pour ajuster cette pression à l'aide d'une pompe à vélo.

FR

DEVINEZ QUOI ?

Votre draisienne est assemblée !!

LIMITE DE POIDS ET AGE MINIMUM

Poids maximum d'utilisateur : 25Kg

Age minimum d'utilisateur : 18 mois

AVANT CHAQUE UTILISATION

ATTENTION : Afin d'éviter des blessures graves ou mortelles, il est de la responsabilité de l'accompagnant de TOUJOURS :

- S'assurer que l'utilisateur de la draisienne porte des chaussures fermées et des vêtements protecteurs appropriés : un casque, des genouillères, coudières et autres protection homologuées correctement attachés et ajustés, adaptés à la taille de l'utilisateur.

Nous vous rappelons à ce titre que le port du casque est obligatoire en France jusqu'à l'âge de 12 ans ;

- S'assurer que la draisienne est utilisée uniquement sur des surfaces planes sans obstacle. Ne jamais utiliser à proximité de marches, d'entrées en pente, de véhicules automobiles, de côtes, de ruelles, de piscines, de chemins publics ou d'autres endroits où la circulation et d'autres sources de danger peuvent se trouver.

- Interdire l'accès à la draisienne aux enfants de moins de 18 mois, et à toute personnes dont le poids excède la limite indiquée ci-après.

- Vérifier que la selle soit toujours correctement ajustée selon les consignes de réglage de la selle.

- Vérifier que les pneus, le cadre, la fourche, les jantes, et toute autre pièce ne présentent pas de dommages et que tous les vis/écrou sont bien resserrés et l'ensemble des composant solidement fixés. Le cas échéant, changez immédiatement l'élément concerné au risque de mettre l'enfant en danger.

- Vérifier que les pneus soient correctement gonflés selon les préconisations indiquées sur les flancs des pneus.

- Vérifier que les roues tournent correctement sans difficultés

FR

En cas de doute, le service client doit être contacté à l'adresse : sav.bike.rossignol@rossignol.com

RESPONSABILITE

La pratique du cyclisme comporte des risques des blessures, potentiellement graves, pouvant entraîner le décès de l'utilisateur en cas d'accident. En tant que parent, responsable légal ou gardien de l'enfant, vous êtes pleinement responsable des activités et de la sécurité de l'enfant utilisateur de la draisienne. Vous êtes informé qu'il existe des risques associés à l'utilisation de tout vélo qui ne peuvent être prévus ou évités, et qui relèvent de la responsabilité exclusive de son utilisateur/gardien.

Il est de votre responsabilité de vous assurer que :

- L'enfant utilise la draisienne dans les conditions appropriée sous la surveillance d'un adulte, dans un espace protégé et sécurisé. Vous êtes informé que la draisienne n'est pas homologuée pour la circulation routière.

- Cette draisienne est utilisée avec prudence car il faut des compétences pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers

- L'enfant ait compris vos instructions.

- La draisienne soit uniquement utilisée sur des surfaces planes consolidées et sans obstacles. La draisienne n'est pas conçue pour réaliser des sauts, acrobaties ou pour être utilisée sur des surfaces accidentées. Ceci au risque de mettre l'enfant en danger de chute et de blessures graves.

- L'ensemble des recommandations préconisées dans le présent manuel sont respectées, en particulier l'inspection préalable de la draisienne avant toute utilisation et l'utilisation des équipements de sécurités préconisés (casques, genouillères, coudières...).

GARANTIES

ATTENTION : les garanties présentées ici sont applicables exclusivement aux consommateurs, personnes physiques achetant les draisienne décrites dans le présent manuel (les « Produits ») auprès de l'une des société appartenant au groupe ROSSIGNOL (« ROSSIGNOL »), à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Si vous êtes un professionnel, veuillez-vous référer à vos accords commerciaux ou, à défaut, aux Conditions Générales de vente de ROSSIGNOL dédiées aux relations BtoB.

Tous les Produits sont garantis contre les défauts de fabrication des matériaux et/ou de fabrication pour la durée indiquée dans le tableau ci-dessous, à partir de la date d'achat et valable uniquement pour le propriétaire initial. Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire initial et ne peut être transférée à un propriétaire ultérieur, sauf disposition légale contraire dans votre pays.

La garantie pourra être mise en œuvre pour obtenir soit le remplacement, soit la réparation de l'élément considéré, sous réserve expresse de la présentation de la preuve d'achat et d'une demande de garantie exercée dans les délais indiqués ci-dessous, en l'absence de toute situation excluant la garantie. Le choix entre le remplacement et la réparation pourra appartenir soit au client, soit à ROSSIGNOL en fonction des dispositions légales applicables dans votre pays. A défaut de disposition légale impérative contraire, ce choix est laissé à la discrétion de ROSSIGNOL.

FR

1. LISTE DES GARANTIES APPLICABLES PAR COMPOSANT

| TYPE DE COMPOSANT | GARANTIE COMMERCIALE | DURÉE DE LA GARANTIE COMMERCIALE | GARANTIE LÉGALE ET PRÉCISIONS |
|---|----------------------|----------------------------------|--|
| Cadre et fourche portant la marque ROSSIGNOL | OUI | 2 ANS | OUI. La durée de la garantie légale varie en fonction du pays d'achat. <i>Si la garantie légale applicable dans votre pays est plus favorable, cette dernière</i> |
| Suspension, guidon, jantes, selle, autres composant NE PORTANT PAS la marque ROSSIGNOL | NON | NON APPLICABLE | OUI. La durée et l'étendue de la garantie légale varie en fonction du pays d'achat. <i>La garantie légale applicable dans votre pays s'applique, ou celle du fabricant. La garantie la plus avantageuse pour vous s'appliquera.</i> |

2. LES GARANTIES NE COUVRENT PAS :

- Tout dommage résultant de l'usure normale, y compris les résultats de la fatigue. Il incombe au propriétaire d'inspecter son Produit avant chaque sortie et d'entretenir et de réparer son Produit, ou de le faire entretenir et réparer par un professionnel, comme indiqué dans ce manuel du propriétaire.
- Les pièces d'usure dont le renouvellement régulier est nécessaire comme les pneus.
- Tout dommage, panne ou perte causé par une cause externe au Produit tel que : choc, chute, toute utilisation excessive ou inappropriée pour laquelle le Produit n'a pas été conçu, y compris, mais sans s'y limiter, les cascades, le saut de rampe, les acrobaties ou autres activités similaires, l'utilisation du Produit par un adulte ou si le Produit a été amené à supporter un poids supérieur à celui indiqué.
- Tout dommage résultant d'une réparation incorrecte, et/ou d'un entretien inadéquat.
- Tout dommage causé par le non-respect des instructions ou des avertissements du manuel du propriétaire,
- Les dommages engageant la responsabilité d'un tiers ou résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive, tel que, mais sans s'y limiter, le vol ou encore la dégradation volontaire du Produit.
- Les Produits dont le numéro de série du cadre a été retiré ou est incomplet.
- Les dommages résultant d'une utilisation d'accessoire(s) non adaptés et non prévus, dont la compatibilité avec les Produits n'a pas été préalablement et expressément validée par ROSSIGNOL.
- Perte ou vol du Produit.
- Les dommages causés aux Produits par l'utilisation de solvants et de colles, ou plus généralement causés par son exposition à des produits corrosifs ;
- Les rayures ou la dégradation des éléments décoratifs (par exemple la peinture) du Produit du fait de son utilisation.
- Nous vous rappelons que le montage et le réglage du Produit (en particulier le cadre et les composants) doivent être effectués selon les instructions données dans le présent manuel. Le non-respect des instructions peut entraîner l'annulation des garanties.

FR

Pour exercer votre garantie, merci de vous rapprocher de notre service consommateur en contactant : sav.bike.rossignol@rossignol.com

FR



ANOTHER BEST DAY

Visit our website for more :
www.rossignol.com

SKIS ROSSIGNOL S.A.S. | Société par Actions Simplifiée au capital de 71 746 248 €
Siège social : 98 rue Louis BARRAN - 38430 ST JEAN DE MOIRANS (France) 056 502 958 RCS Grenoble

rossignol.com